

## 概要

---

Hik-Connect は Hikvision によって導入された新しいサービスで、動的ドメイン名サービスとアラームプッシュ通知サービスを統合しています。これは、デバイスがインターネットに接続するための簡単な方法を提供します。このマニュアルは、デバイスで Hik-Connect サービスを有効にする方法をユーザーに示すガイドです。

## 裁量

---

製品、ファームウェアのバージョンによっては、ユーザーインターフェイスが以下の手順と異なる場合があります。ただし、Hik-Connect サービスをセットアップするために必要な情報と設定は、すべてのサポート対象製品で同様です。

## 準備

---

ユーザーは Hik-Connect サービスをサポートする適切なファームウェアにデバイスをアップグレードする必要があります。

## デバイスで Hik-Connect サービスを有効にする方法

Hik-Connect 機能は、SADP ツール、デバイスローカル GUI (DVR / NVR 用)、デバイス Web GUI、iVMS-4500 アプリ、iVMS-4200 クライアントソフトウェアを介して有効にすることができます。


### 注：

- 1) デバイスの Hik-Connect 機能は、デフォルトでは無効になっています。
- 2) SADP、iVMS-4500 & iVMS-4200 については、後で Hik-Connect をサポートするためにリリースされる新しいバージョンをお待ちください。それに従って、このドキュメントの内容を適宜更新します。


### 方法 1：デバイス Web ブラウザ経由で Hik-Connect を有効にする

手順：

- a. Web ブラウザ経由でデバイスにログインします。
- b. Configuration > Network > Platform Access に移動し、[Enable] チェックボックスをオンにして Hik-Connect サービスを有効にします。

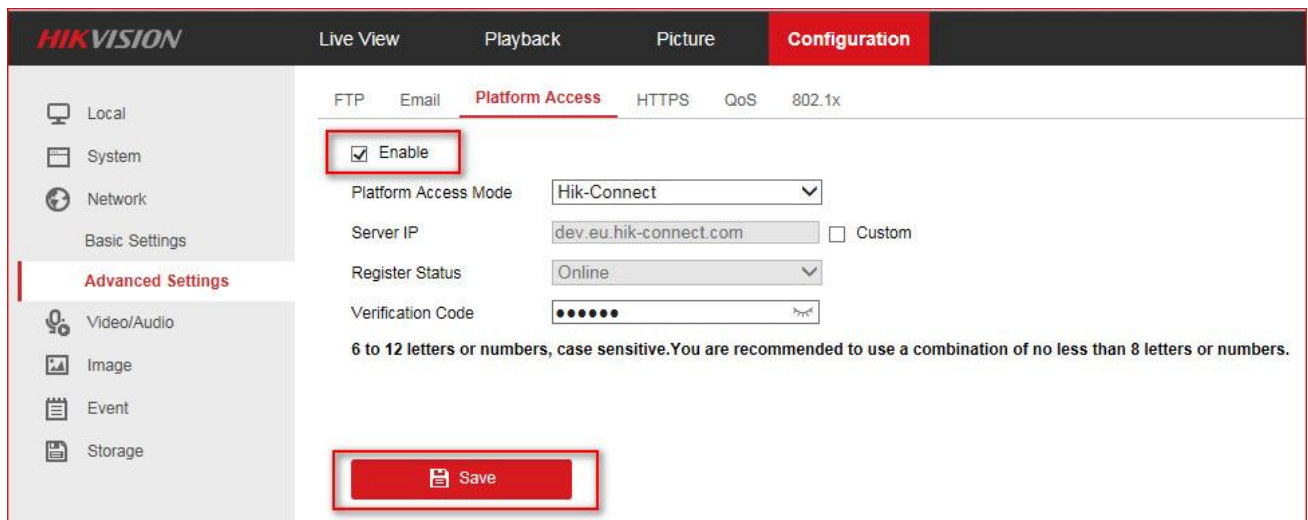

- c. 初めて使用するには、ユーザーが確認コードを作成する必要があります。
  - i. 新しい認証コードを入力して確認します。
  - ii. 利用規約を確認します。
  - iii. [OK]をクリックして設定を保存します。

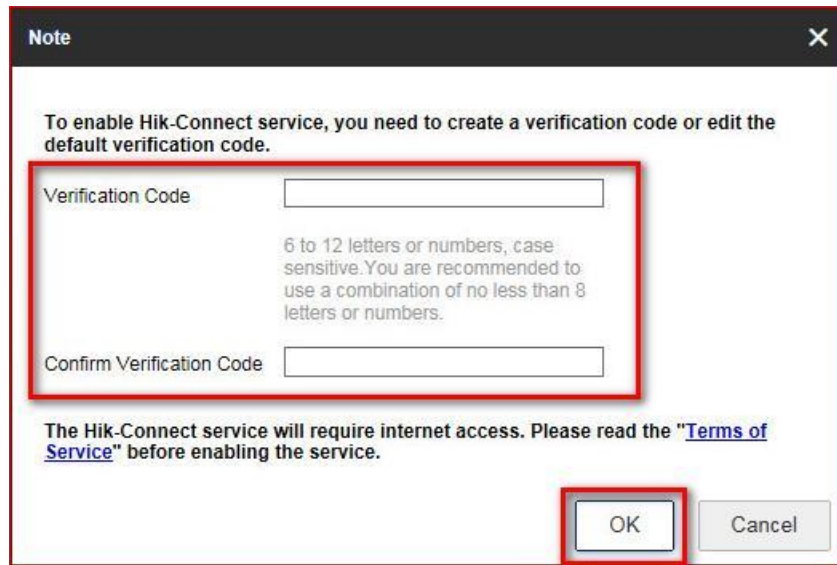


d. すべての設定後に[Save]をクリックします。

**注：**このページでも確認コードを確認または変更できます。

#### 方法2：デバイスのローカル GUI 経由で Hik-Connect を有効にする（DVR / NVR の場合）手順：

- デバイスのローカル GUI を入力し、Configuration> Network> Platform Access に進みます。
- Enable チェックボックスにチェックを入れて、Hik-Connect サービスを有効にします。

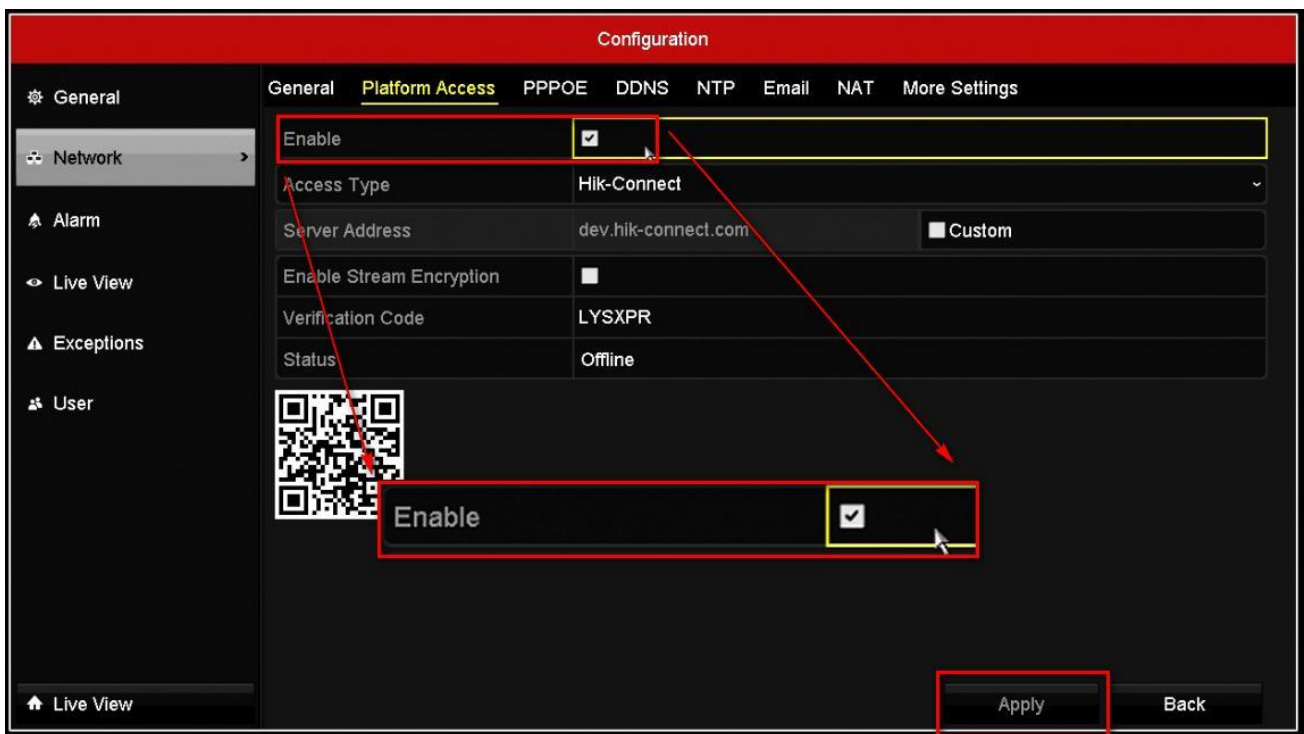

- c. 初めて使用するには、ユーザーが確認コードを作成する必要があります。
  - i. 新しい認証コードを入力してください。
  - ii. 利用規約を読み、利用規約のチェックボックスをオンにします。
  - iii. [OK]をクリックして設定を保存します。
- d. すべての設定後に[Apply]をクリックします。

**注：**このページでも、ユーザーは確認コードを確認または変更できます。

セキュリティ専門家のための最初の選択

HIKVISION テクニカルサポート