


概要

Hik-connect 共有機能はデバイスのドメイン名を共有します。今まで Hik-connect では、1 つのデバイスを 1 つのアカウントにしか追加できませんでした。

「複数の人が 1 つのデバイスにアクセスする」という問題を解決するために、共有機能がリリースされています。

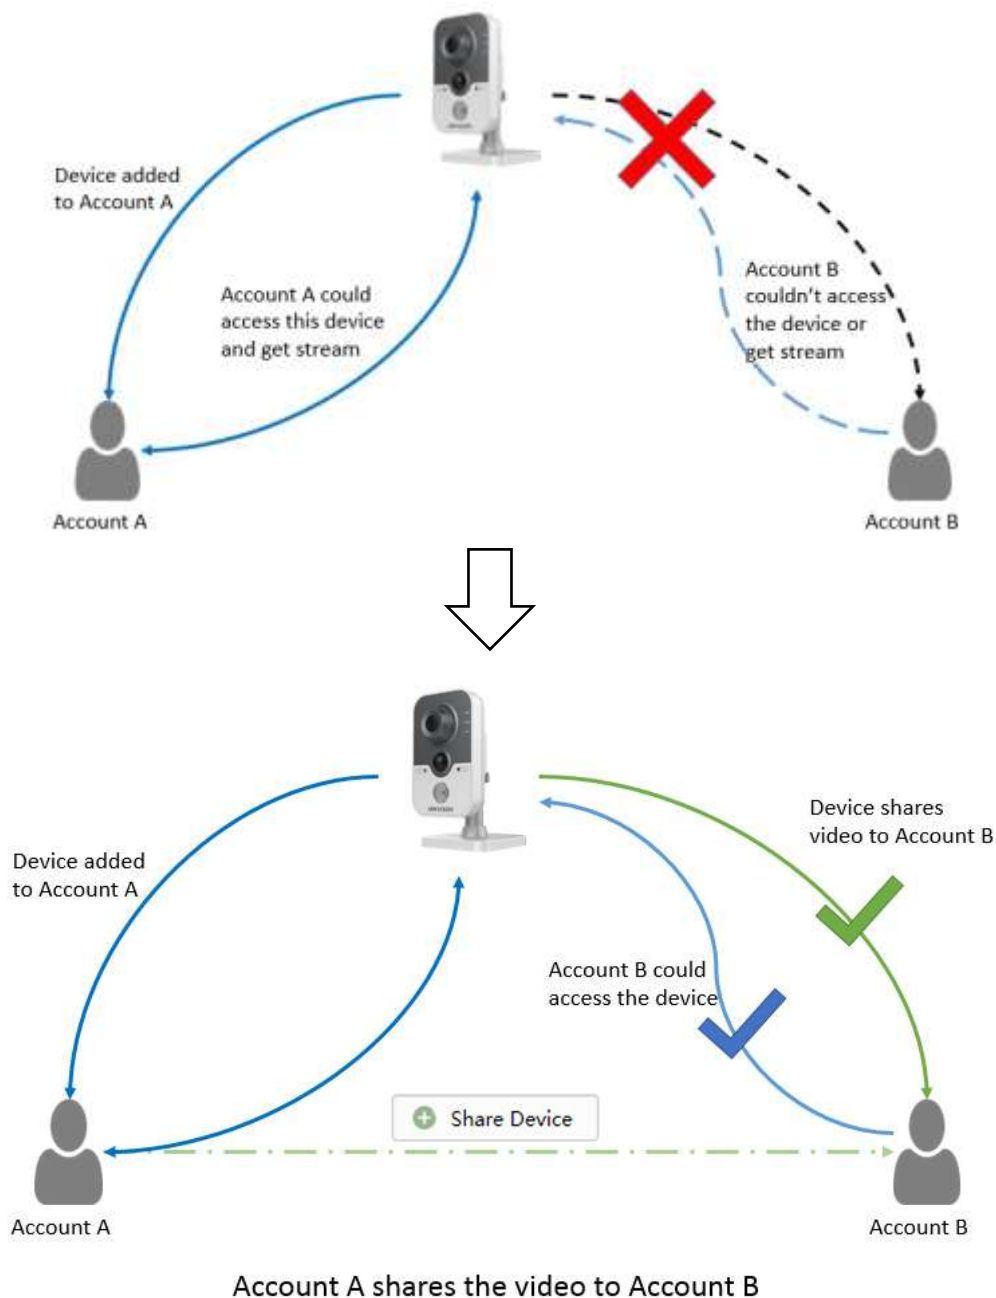

注：

- 1.ユーザーは、Hik-connect APP および www.Hik-connect.com Web ポータルから Hik-connect Share 機能を使用して、他のユーザーとデバイスを共有したり、他のユーザーと共有するデバイスを管理したりできます。
- 2.ユーザーごとに異なる権限を設定することができます。たとえば、アラームプッシュを受信、双方向オーディオを開始、または PTZ 機能の有無。

裁量

製品、ファームウェアのバージョンによっては、ユーザーインターフェイスが以下の手順と異なる場合があります。ただし、Hik-connect 共有機能を設定するために必要な情報と設定は、すべてのサポート対象製品で同様です。

準備


1. Hik-connect Share 機能をサポートする適切なファームウェアにデバイスをアップグレードする必要があります。
2. hik-connect アプリを v3.0.0 以上にアップデートします。

Hik-connect 共有機能の使い方

方法 1 : Hik-connect APP 経由で共有機能を使用する

手順 :

- (1) モバイルで Hik-connect アプリを実行し、アカウントにログインします。
- (2) 詳細から [共有設定の管理] に移動し、[共有デバイスインターフェース] に入ります。

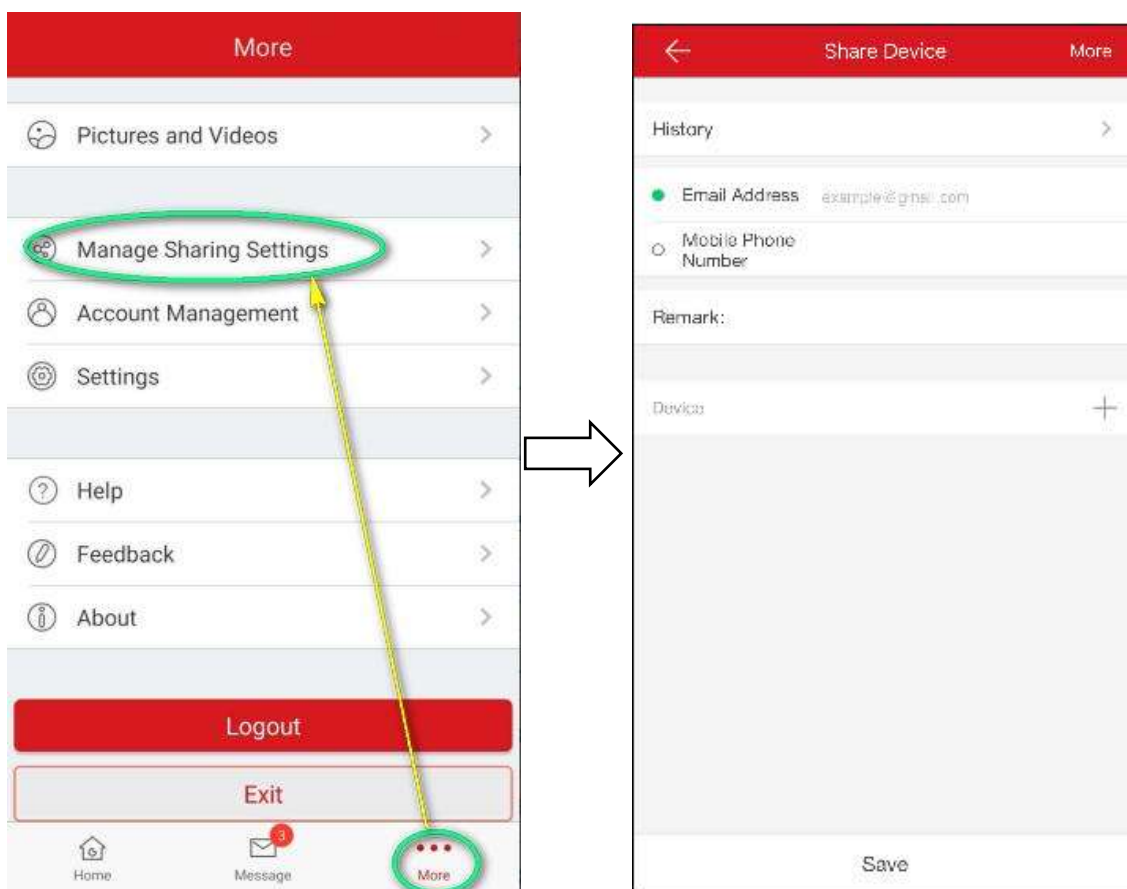

- (3) 「共有したいアカウントを設定します。 [電子メールアドレス] フィールドまたは [携帯電話番号] フィールドをタップして、共有するアカウントを設定できます。

注 :


- a. 携帯電話番号には国コードが含まれている必要があります。例 : 861896919XXXX (86 中国の地域番号)。国を選択すると、地域番号が自動的に入力されます。
- b. 以前にアカウントを入力したことがある場合は、履歴インターフェースでそのアカウントを見つけることができます。

・共有デバイスインターフェイスで履歴をタップすると、履歴インターフェイスに入ります。共有したすべての削除済みアカウント情報が一覧表示されます。


・アカウントを選択してください。

アカウント情報は自動的に共有デバイスインターフェイスに入力されます。

(4) Tab キーを押して、Select Device インターフェイスに入ります。共有するデバイスを選択します。

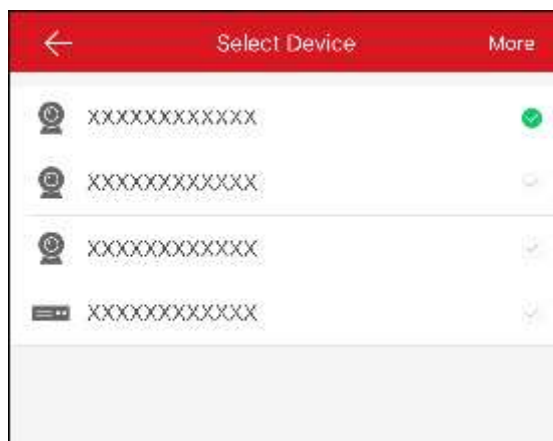

(5) [OK]をタップして、[共有デバイス]インターフェイスに戻ります。選択したデバイスがここに表示されます。デバイスをタップして、アカウントに必要な権限を設定します。

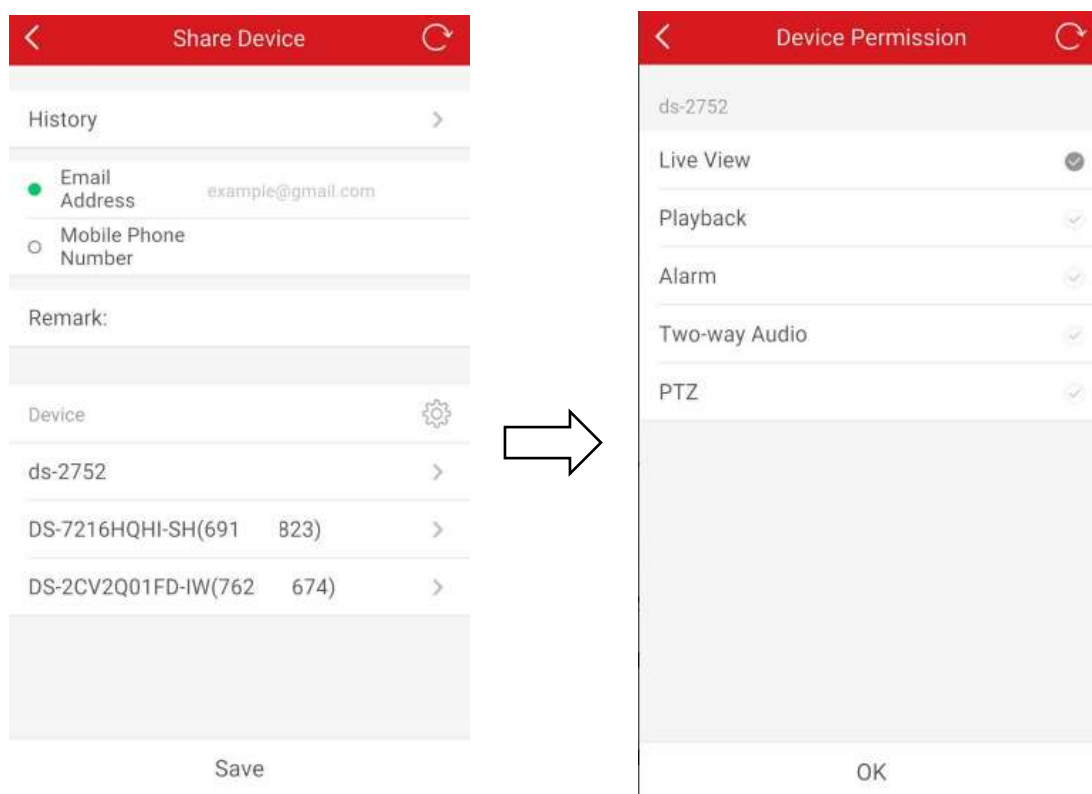

(6) [OK] - [保存]をクリックして終了します。


方法 2 : www.Hik-connect.com Web ポータル経由で共有機能を使用する

手順 :

- (1) www.Hik-connect.com をブラウザのロケーションバーに入力します。



- (2) アカウントのユーザー名とパスワードでログインします。

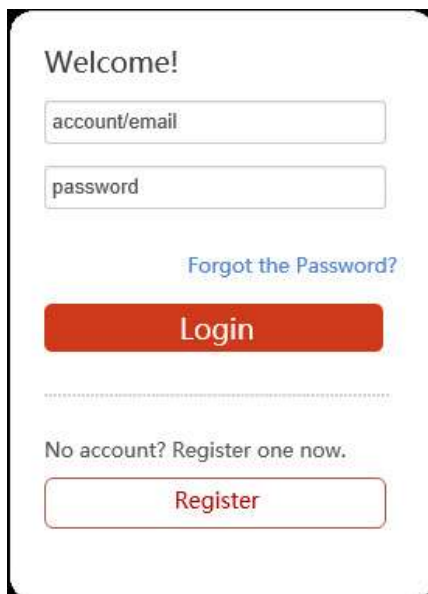

- (3) [共有デバイス]に移動します。



- (4) 共有デバイスをクリックして、共有の詳細を入力します。



共有デバイスを受信方法

他のユーザーのアカウントにあなたにデバイスを共有している場合、共有メッセージが届きます。共有メッセージを受け取ると、ホームインタフェースでダイアログがポップアップ表示されます。すぐに共有を確認するか、後でチェックすることができます。

アプリ経由：

手順：

(1) [Go]をタップすると、[Others]のデバイスインタフェースが表示されます。共有メッセージはインターフェイスに一覧表示されます。




(2) 「同意」をタップします。デバイスはホームインタフェースに表示されます。または、拒否をタップして共有を拒否します。

Web経由：

手順：

(1) 誰かが自分のデバイスをあなたと共有すると、あなたは確認の通知を受け取ります。それを受け入れるか拒否するかを選択できます。

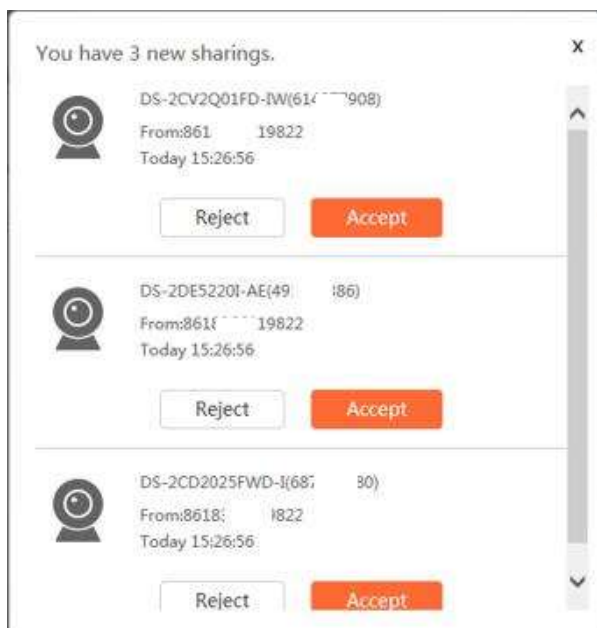


(2) 「同意」をタップします。デバイスは、その他の共有デバイスインターフェースに表示されます。または、拒否をタップして共有を拒否します。

共有デバイスを管理する方法

1: 共有デバイスをアプリ経由で管理する方法


(1) 共有デバイスの編集

リスト内のアカウントを持つ共有を選択して、「共有の詳細」インターフェースに入ります。アカウント、発言、および共有デバイスによる共有を含む、共有の詳細を表示できます。

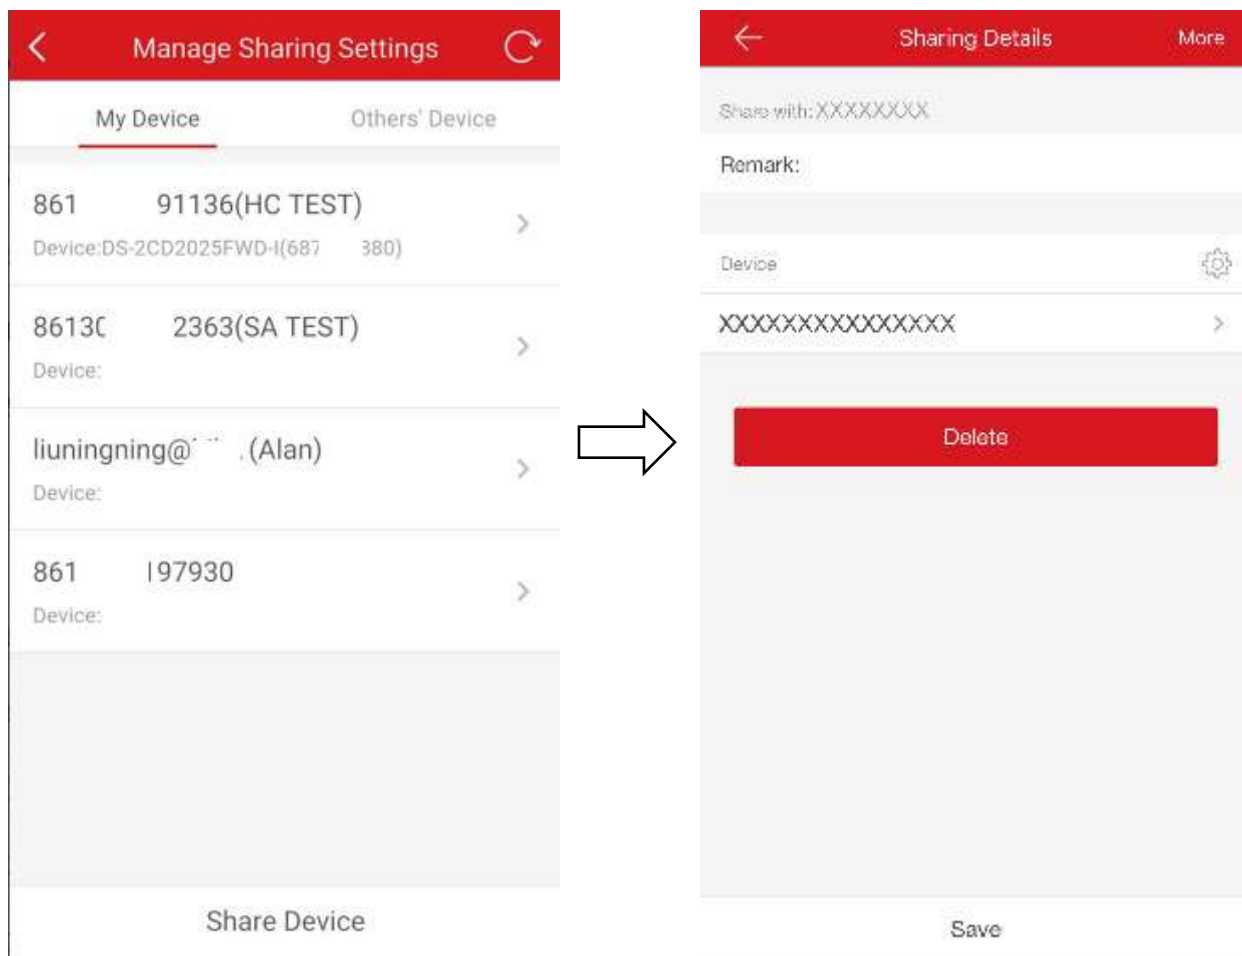

(2) 共有デバイスの選択

手順：


- ・ [Tab]  をクリックして [Select Device] (デバイス選択) インターフェイスに入ります。
- ・ デバイス名の右にあるチェックマークをタップすると、デバイスリストのデバイスを選択できます。選択したデバイスのチェックが緑色に変わります。
- ・ (オプション) 選択を取り消すには緑色のチェックをもう一度タップします。
- ・ [OK] をタップして設定を保存します。

選択したデバイスは、[共有の詳細] インターフェイスに表示されます。

(3) 共有のためのデバイス許可の設定

ステップ：

- ・ [共有の詳細] インターフェイスで、デバイス名をタップして [デバイス許可] インターフェイスに入ります。

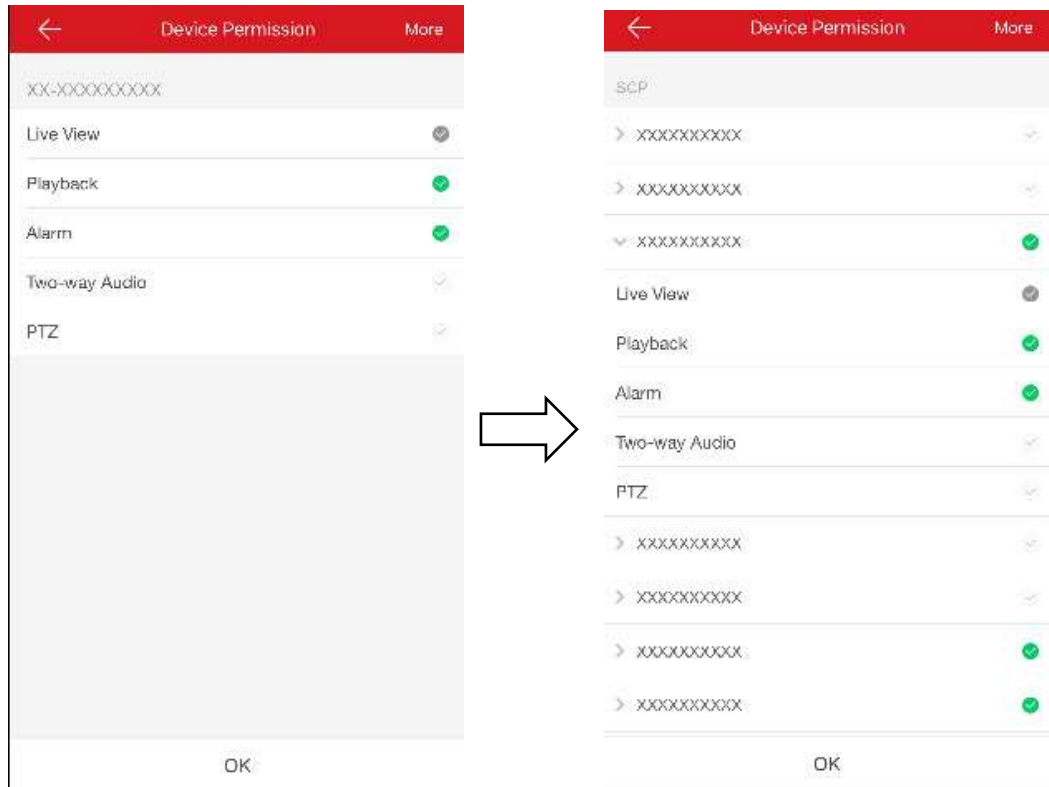

- ・共有する機能名を選択します。
- ・[OK]をタップして設定を保存します。

アカウントを共有すると、選択したデバイスにアクセスできます。


2: Web ポータル経由で共有デバイスを管理する方法

手順:

- (1) [共有デバイス]をクリックして、デバイスを共有しているすべてのアカウントを確認します。



- (2) アカウントをクリックして[共有の詳細]インターフェースに入ります。このインターフェースでは、このアカウントで共有するデバイスと、このアカウントで使用する予定のデバイスを管理できます。

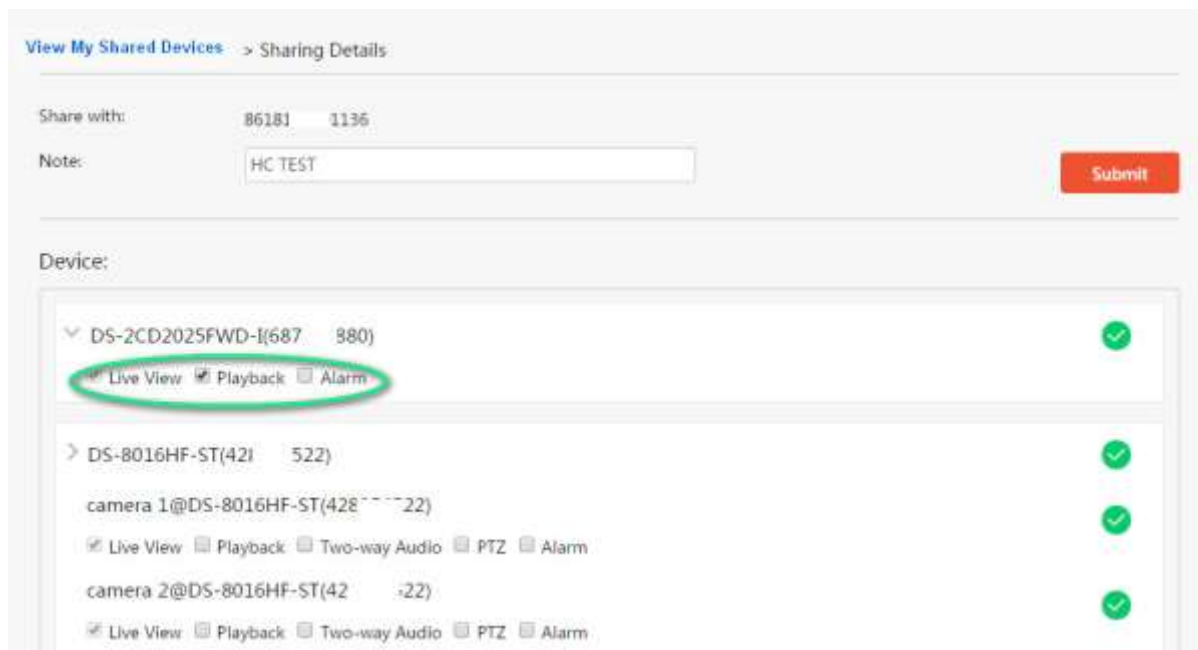


他のユーザーが共有するデバイスを管理する方法

1: 共有デバイスを他のユーザーがアプリ経由で管理する方法


あなたがアクセスできるデバイス機能、デバイス名など、他のデバイスの共有の詳細を表示できます。他のデバイスの共有リストから共有デバイスを削除することもできます。

手順:

- (1) Manage Sharing Settings (共有設定の管理) インターフェイスで、Others の Device をタップして Other の Device タブに入ります。

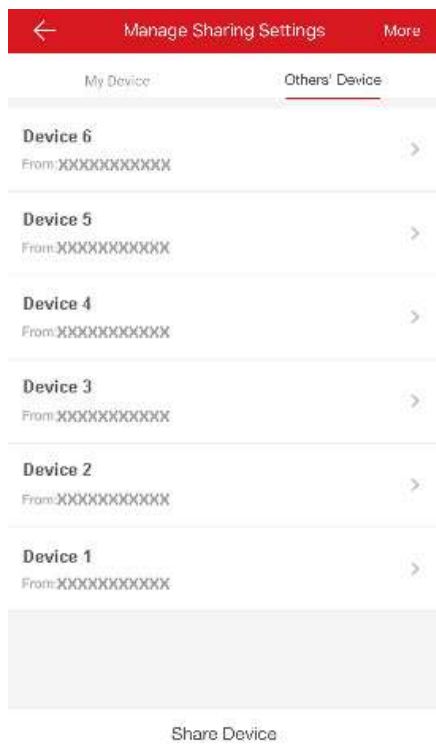

(2) デバイスをタップして[共有の詳細]インターフェースに入ります。
デバイス名、アクセス可能なデバイス機能、デバイスに関連付けられているカメラ（デバイスがある場合）、デバイスソースなど、共有の詳細を表示できます。

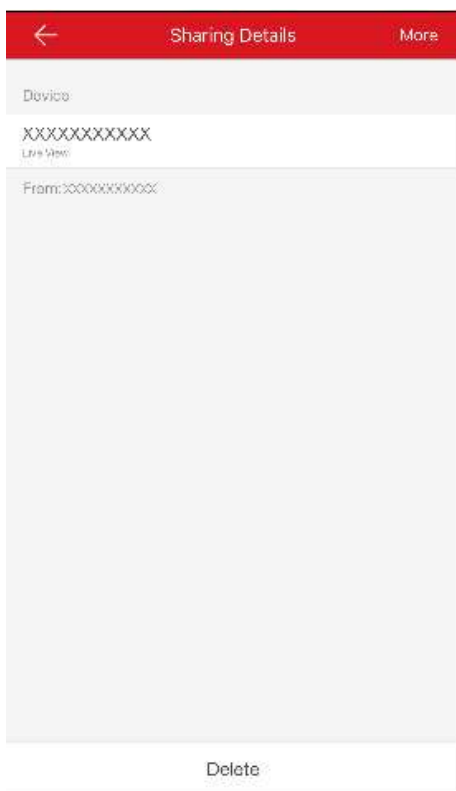

(3) 削除をタップすると、他のデバイスの共有リストから共有デバイスを削除できます。デバイスはホームインターフェースからも削除されます。

2: Web ポータル経由で他のユーザーが共有するデバイスを管理する方法

手順:

- (1) 共有を受け入れた場合、そのデバイスは他の共有デバイスのインターフェースにあります。
- (2) Edit ✎ をクリックしてデバイスドメインを編集し、🗑️ をクリックして共有を削除します。
- (3) をクリックして共有を確認します。デバイス名、アクセス可能なデバイス機能、デバイスに関連付けられているカメラ (デバイスがある場合)、デバイスソースなど、共有の詳細を表示できます。



セキュリティ専門家のための最初の選択

HIKVISION テクニカルサポート